


## Подключение внешнего модема

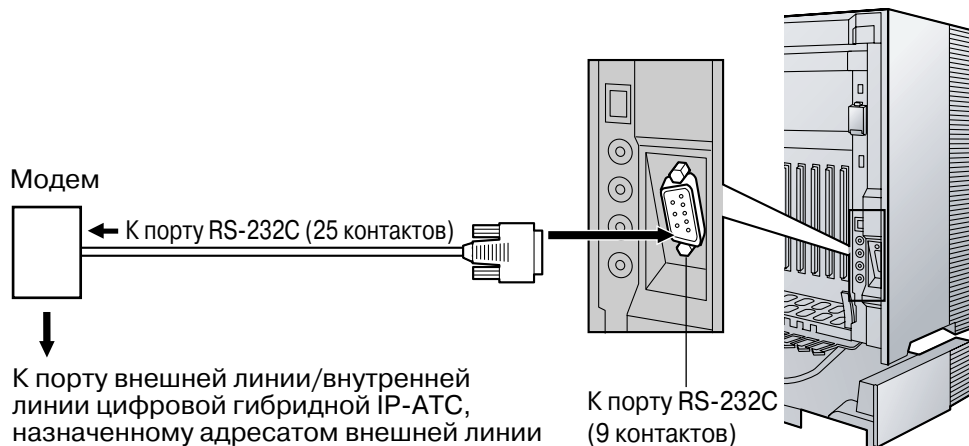

Внешний модем (25 контактов)		Цифровая гибридная IP-ATC (9 контактов)	
Название сигнала	№ конт.	№ конт.	Название сигнала
RD (RXD)	3	2	RD (RXD)
SD (TXD)	2	3	SD (TXD)
ER (DTR)	20	4	ER (DTR)
DR (DSR)	6	6	DR (DSR)

После подключения внешнего модема к цифровой гибридной IP-ATC переведите выключатель питания внешнего модема в положение ON, после чего произойдет инициализация внешнего модема с использованием значений по умолчанию.

Для модема могут потребоваться следующие установки (по AT-команде).

- Сигнал готовности терминала данных (DTR) должен игнорироваться.
- Оконечное оборудование передачи данных (DTE)/Управление потоком информации модема должно быть отключено.
- Сжатие данных должно быть выключено.
- Исправление ошибок не требуется.

### Примечания

- Для соединения цифровой гибридной IP-ATC и внешнего модема используется прямой кабель RS-232C.
- AT-команда (для инициализации, разрешения автоматического ответа и т.д.) может программироваться только с помощью KX-TDA Maintenance Console. Значением по умолчанию является "AT&F".
- Для получения дополнительной информации об AT-командах обратитесь к инструкции по эксплуатации внешнего модема.